



S\_04

SKYY  
SIMPLE. SMART. SPA.

Manuale di installazione

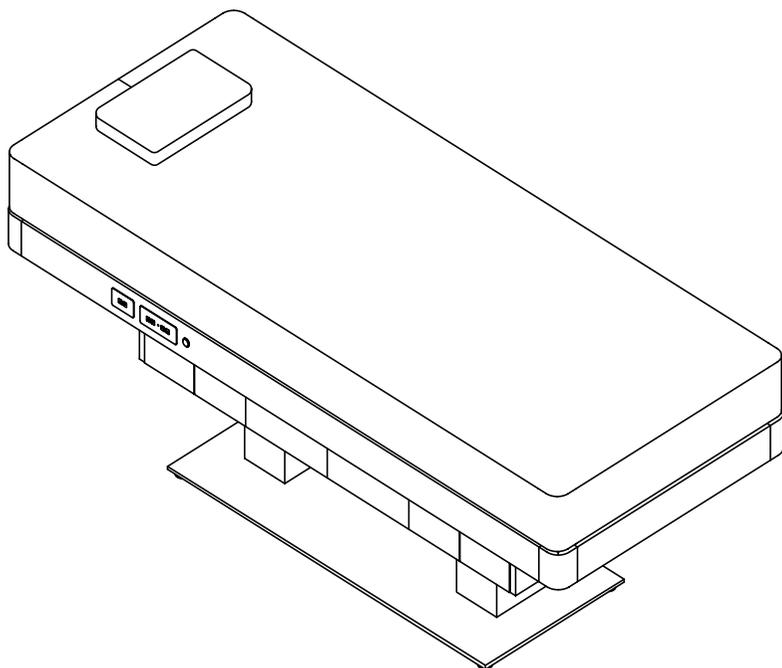

PLATEAU ARROTONDATO

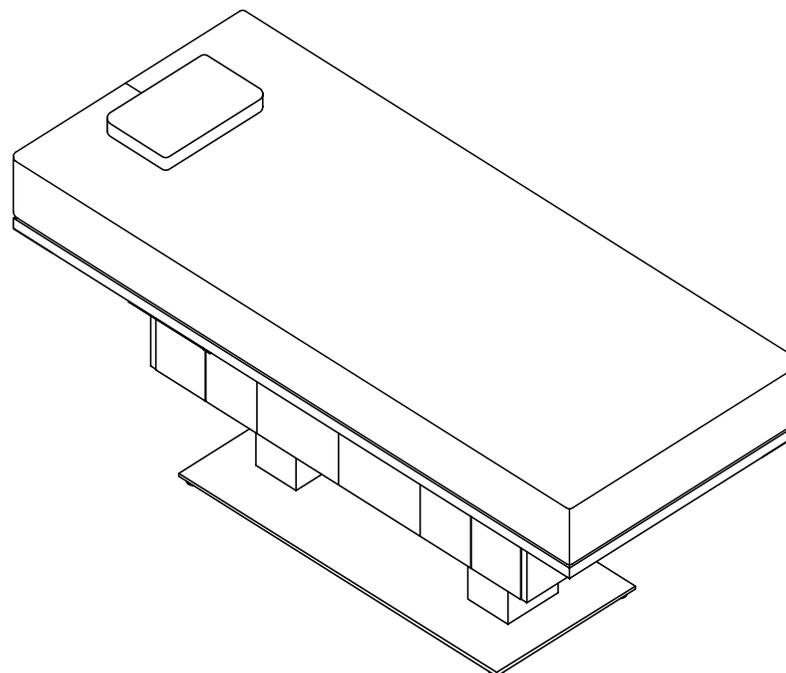

PLATEAU SQUADRATO

I letti da massaggio SKYY sono disponibili con plateau squadrato o arrotondato e con larghezze di 76 cm o 84 cm.

Questo manuale di installazione si applica a tutte le varianti di questo lettino da massaggio.

▼  
Prima di iniziare

Leggere attentamente questo manuale di installazione prima di iniziare la procedura di installazione.

In questo manuale, ogni volta che appare un triangolo rosso di avvertenza, prestare particolare attenzione alla fase di montaggio per evitare di danneggiare gli elementi o commettere errori di installazione.

Per qualsiasi domanda durante il processo di installazione, il nostro ufficio tecnico è a disposizione per rispondere alle vostre richieste.



Non collegare il cavo di alimentazione alla presa finché il letto non è completamente montato.



Ogni volta che è necessario verificare un collegamento elettrico, scollegare innanzitutto il cavo di alimentazione dalla presa.



Prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa, assicurarsi che la tensione sia correttamente configurata.  
(vedi cablaggio - pag 6)



Aprire le confezioni sul lato superiore per estrarre facilmente i prodotti.



I motori sono mostrati alla loro massima estensione per facilitare la comprensione delle illustrazioni; tuttavia, vengono forniti nella loro posizione di base (minima estensione), modificabile solo al termine del montaggio.




Fare attenzione a non toccare i prodotti con alcuna lama durante l'apertura delle confezioni.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o distribuita con qualsiasi mezzo senza autorizzazione scritta.

Tutte le immagini sono solo a scopo illustrativo. I prodotti sono soggetti a modifiche. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione contenute in questo documento.

▼  
Installazione

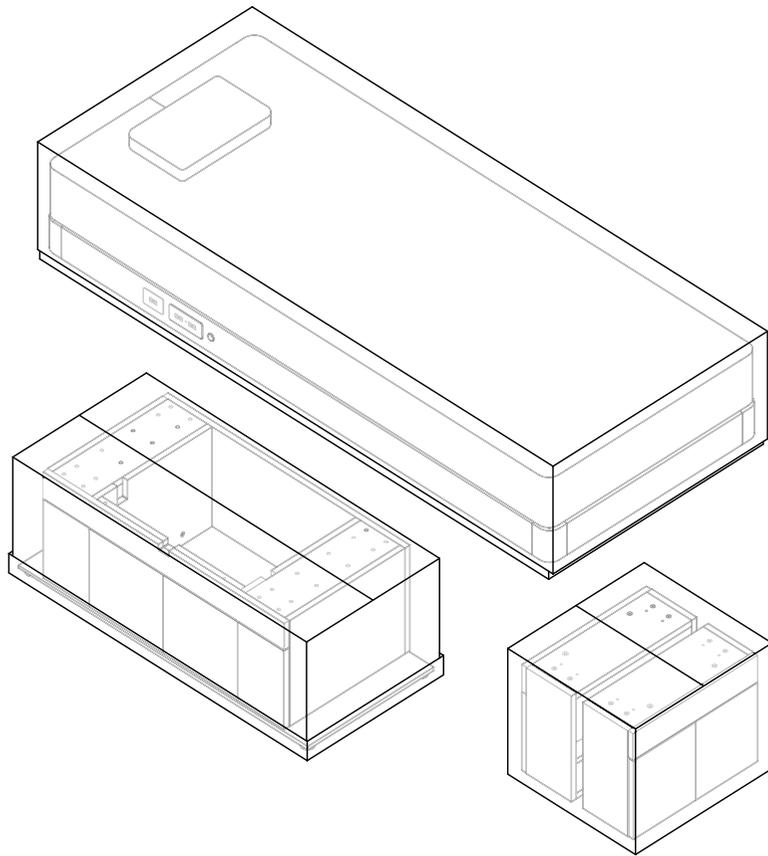


Il letto da massaggio è diviso in tre confezioni:

- Plateau e materasso
- Base e contenitore
- 2 Vani laterali

L'elemento plateau-materasso è stato pre-assemblato e non richiede alcun ulteriore assemblaggio separato, mentre la base e i vani laterali sono imballati separatamente e devono essere assemblati.

**ATTENZIONE**

Assemblare il letto da massaggio posizionandolo nella posizione prevista; una volta assemblato, sarà difficile da spostare.

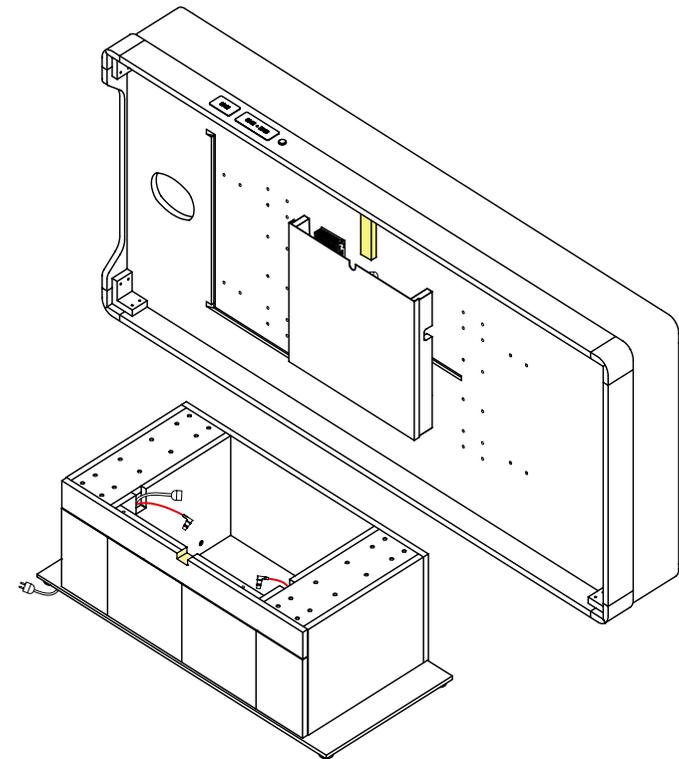

**PASSO 1**


Aprire le confezioni e mettere da parte i 2 vani laterali, poichè verranno assemblati nei passi finali. Posizionare il plateau di fianco al contenitore, ruotato sul fianco come mostrato.

Assicurarsi che il pannello di controllo sul plateau sia orientato verso le porte del contenitore. Allo stesso modo, verificare che la fresata sopra le porte sia allineata con la canalina sotto il plateau.

**ATTENZIONE**

Prima di girare il plateau sul fianco, posizionare sotto un telo protettivo o un cartone per evitare di danneggiare il legno o il tessuto.

▼  
Installazione

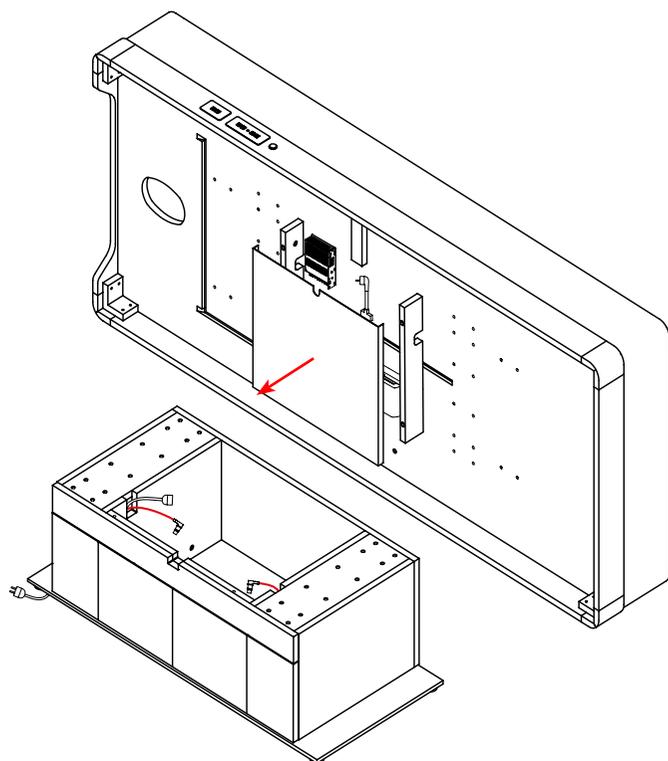


### PASSO 2

Rimuovere la copertura metallica da sotto il plateau.

La copertura è fissata al plateau tramite magneti; è sufficiente tirare la copertura verso la base.

#### ATTENZIONE

Mentre si lavora con l'elemento plateau-materasso, mantenere una presa salda per evitare che cada.

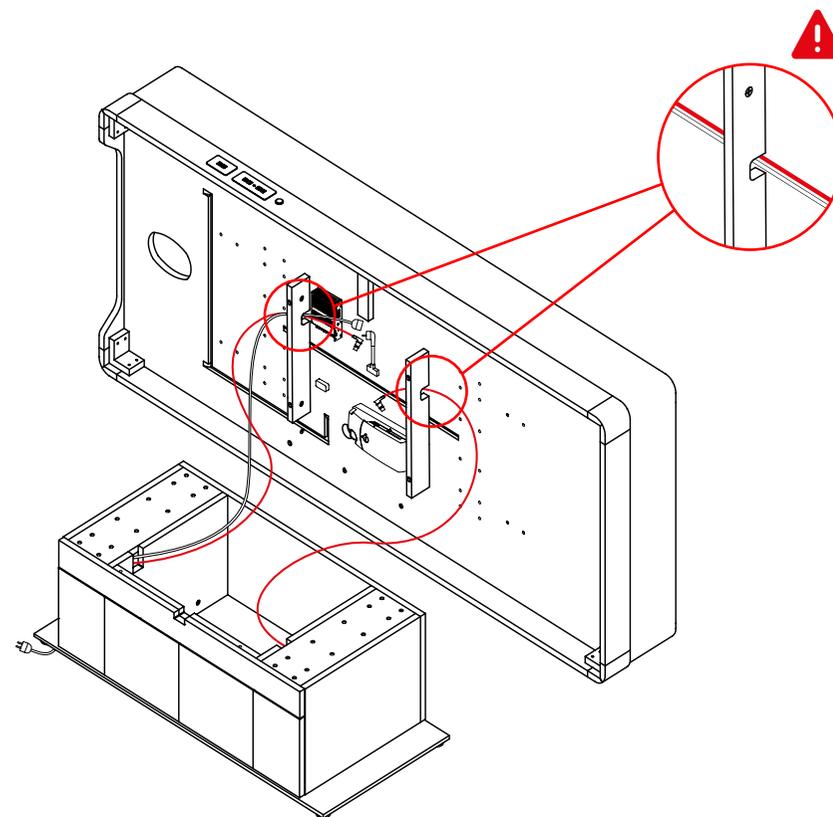

### PASSO 3


Estrarre i cavi dal contenitore ed avvicinarli al plateau, facendoli passare attraverso i fori nei due supporti per la copertura metallica.

Procedere con il cablaggio come indicato nel prossimo passo.

#### ATTENZIONE

I cavi devono necessariamente passare attraverso i fori indicati nell'immagine.

## Cablaggio

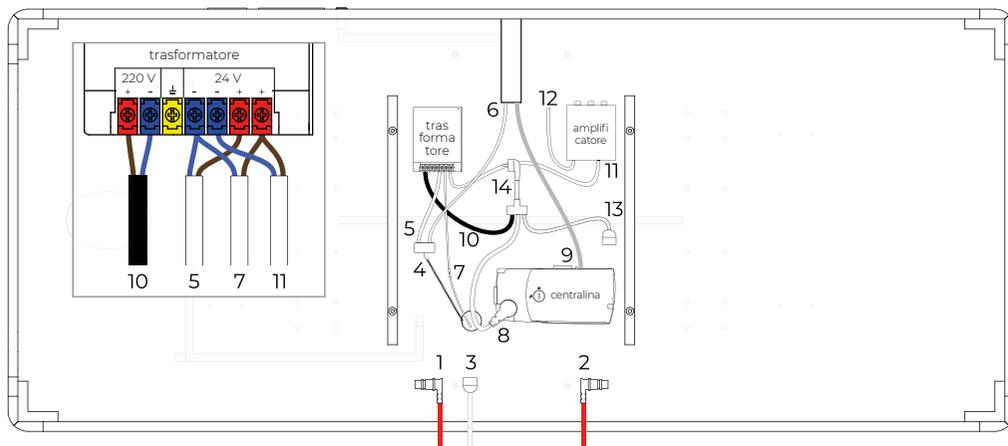

- 1/2: CAVI DEL MOTORE
- 3: CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL LETTO DA MASSAGGIO
- 4: CAVO PRINCIPALE SCHIENALE/POGGIAGAMBE
- 5: CAVO SCHIENALE/POGGIAGAMBE-TRASFORMATORE
- 6: CAVO SCHIENALE/POGGIAGAMBE-PANNELLO DI CONTROLLO
- 7: CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO C.W.S. (opzionale)
- 8: CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALINA
- 9: CAVO CENTRALINA-PANNELLO DI CONTROLLO
- 10: CAVO TRASFORMATORE-CONNETTORE
- 11: CAVO DI ALIMENTAZIONE DELL'AMPLIFICATORE DEL SISTEMA SONORO (opzionale)
- 12: CAVO AMPLIFICATORE-ALTOPARLANTE (opzionale)
- 13: PRESA FEMMINA PER SCALDASALVIETTE (opzionale)
- 14: CAVO DI CONNESSIONE ELETTRICA DEL LETTO DA MASSAGGIO

L'alimentatore aziona i motori, la regolazione dello schienale/gambe, il sistema di riscaldamento (opzionale) e l'amplificatore audio (opzionale).

### ATTENZIONE


I cavi da 4 a 12 qui illustrati non devono essere collegati dal cliente. In caso di malfunzionamento potrebbe essere necessario verificarne la connessione (vedi FAQ alla fine).

Per completare il cablaggio è necessario collegare solo i cavi 1, 2 e 3.

### PASSO 4


Aprire la centralina ruotando il pulsante giallo in senso antiorario con un cacciavite finché il coperchio non scivola.

Collegare i cavi 1 e 2 nelle prese identificate con il numero corrispondente. Chiudere la centralina.

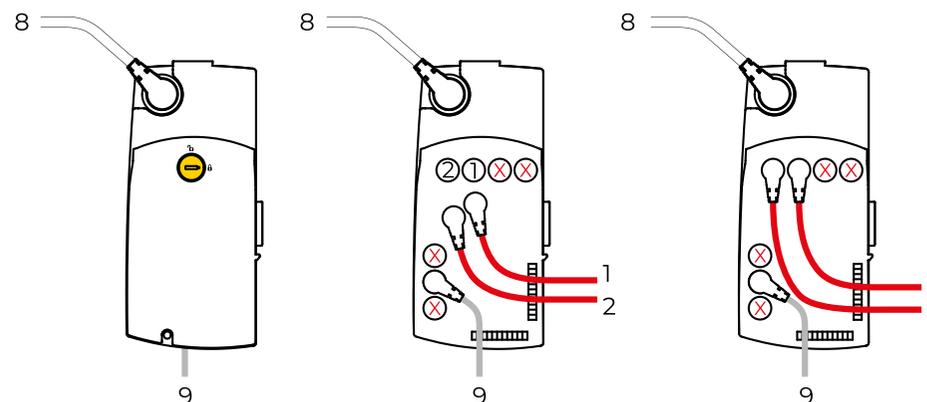

### PASSO 5


Collegare insieme i cavi 3 e 14.

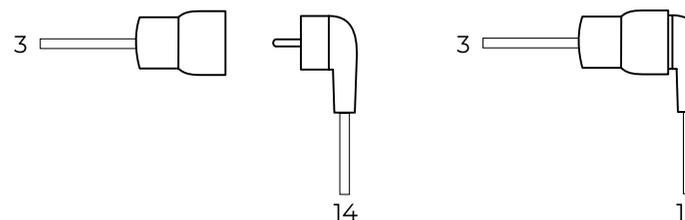

### ATTENZIONE

Se uno scaldasalviette deve essere posizionato all'interno del vano centrale del contenitore, la sua spina deve essere collegata alla presa femmina del cavo 13.

Installazione

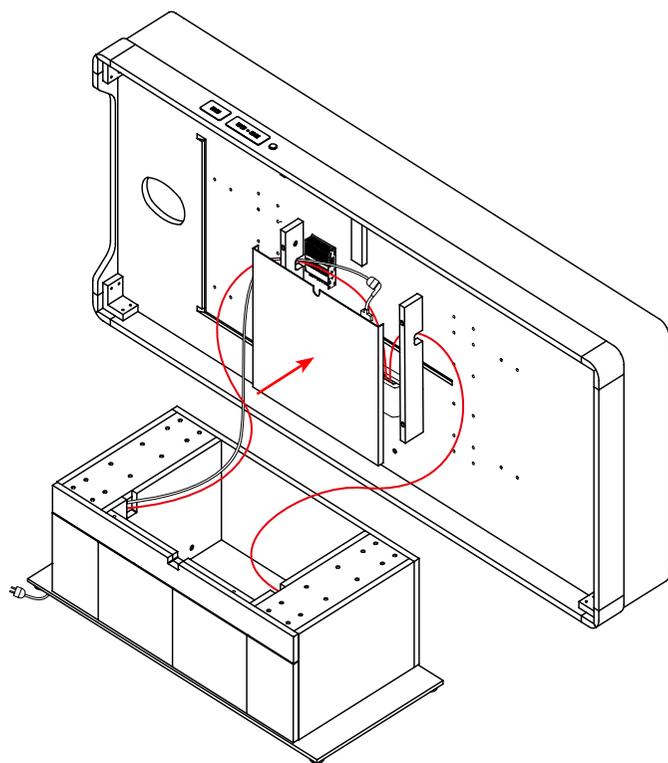


PASSO 6

Riposizionare la copertura metallica sui supporti sotto il plateau, assicurandosi che sia ben centrata.

**ATTENZIONE**

Se la copertura metallica non si adatta perfettamente ai suoi supporti sotto il plateau, controlla che i tre cavi appena collegati passino attraverso i fori designati nei supporti.

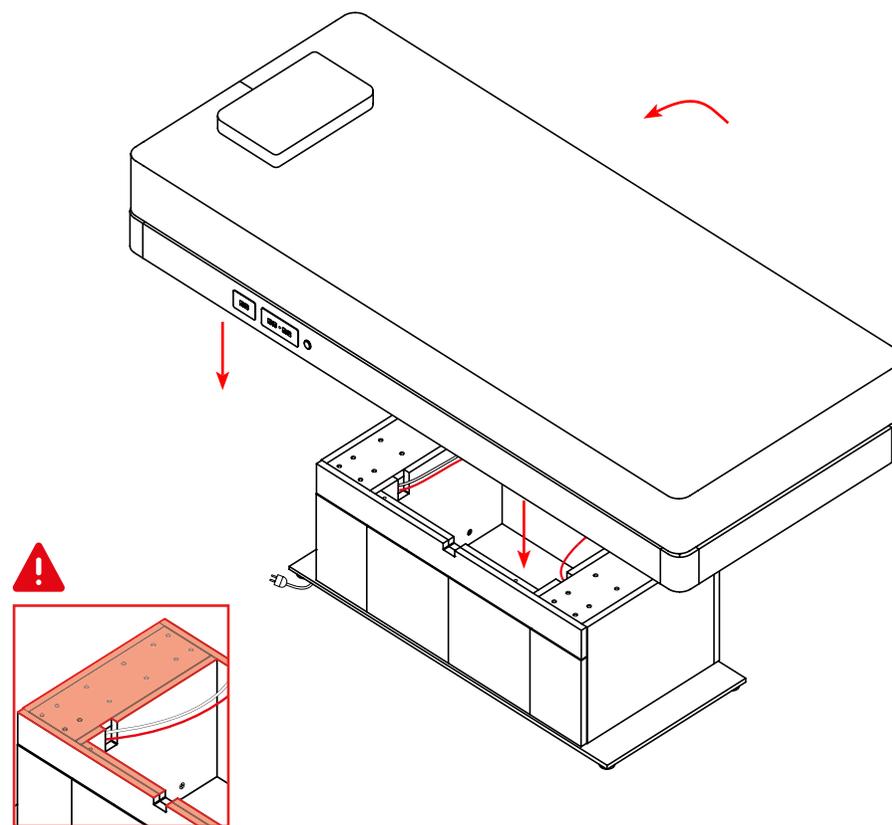

PASSO 7


Ruotare il plateau e posizionarlo sul contenitore per il fissaggio, come mostrato nell'immagine.

Prima di posizionarlo, assicurarsi che i cavi non siano schiacciati tra il contenitore e il plateau.

**ATTENZIONE**

Mentre si posiziona il plateau sopra il contenitore, fare attenzione a non bloccare la copertura metallica e a evitare che i cavi vengano schiacciati.

▼  
Installazione

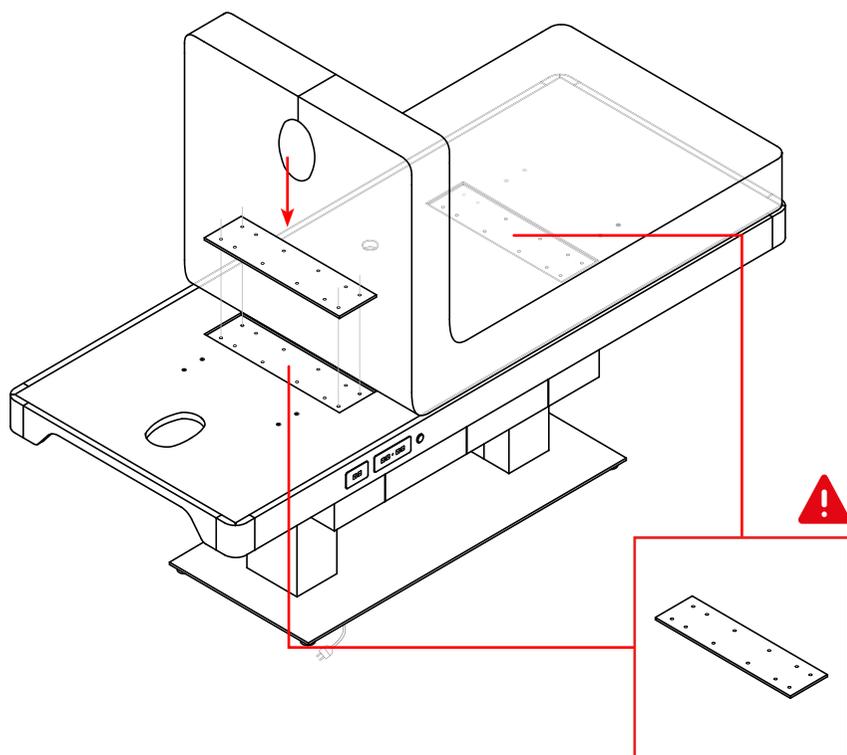


## PASSO 8

Sollevare manualmente lo schienale fino a tenerlo quasi in posizione verticale.

Prendere le due placche di metallo dalla confezione plateau-materasso e posizionarne una nell'apposito incavo sul plateau.

**ATTENZIONE**

Mentre si fissa il plateau, tenere saldamente sollevato il materasso per evitare che cada.

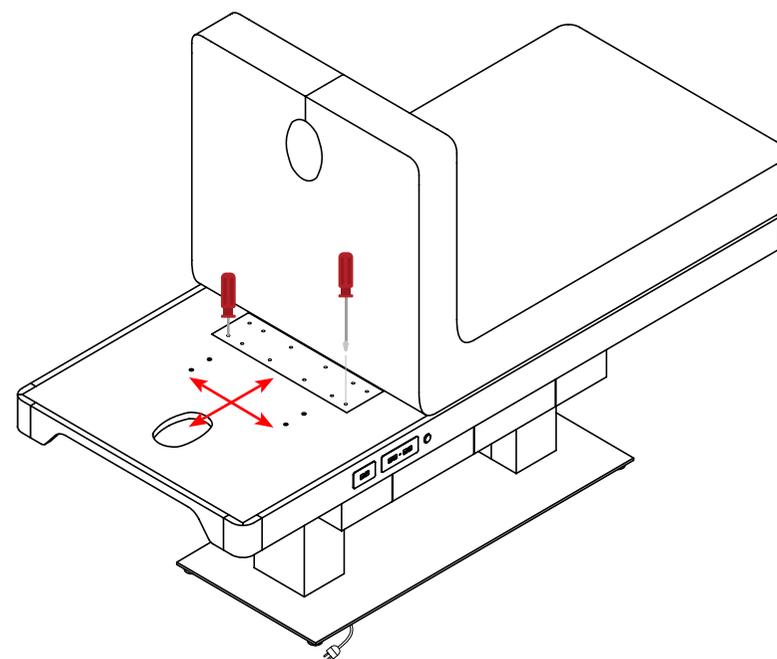

## PASSO 9


Con un cacciavite, allineare uno dei fori d'angolo della piastra metallica posta sul plateau con i fori presenti sul contenitore sottostante.

Dopo aver allineato un foro d'angolo con il primo cacciavite, fissare il foro dell'angolo opposto con il secondo cacciavite mentre si ruota il plateau. Assicurarsi che tutti i fori siano allineati.

**ATTENZIONE**

Mentre si fissa il plateau, tenere saldamente sollevato il materasso per evitare che cada.

▼  
Installazione

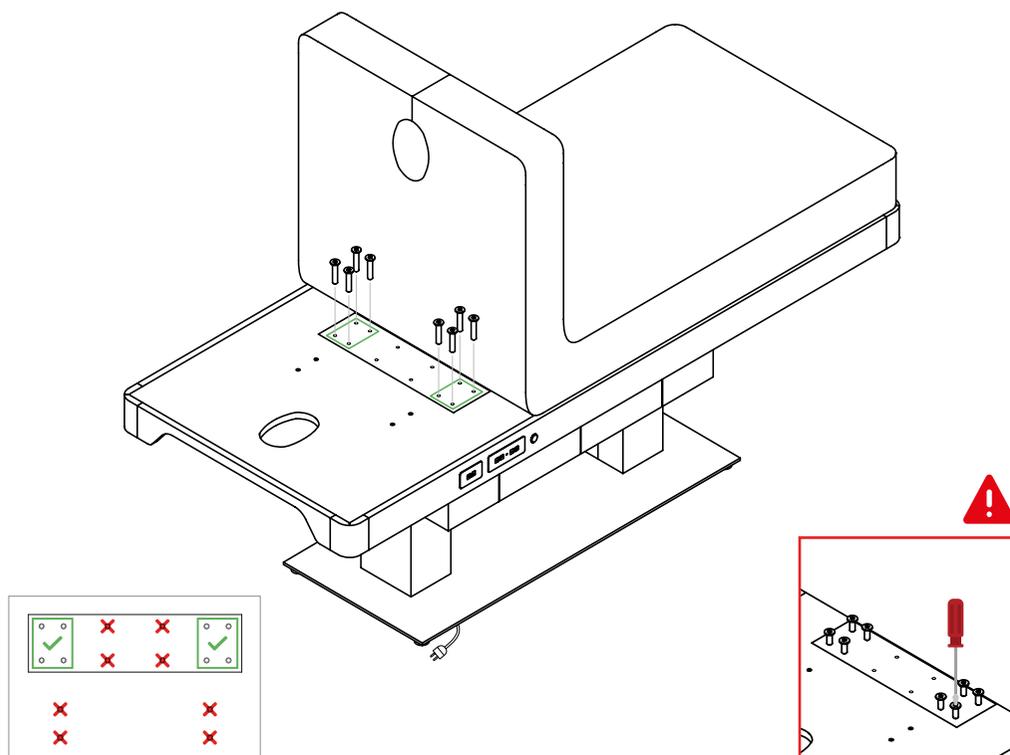


## PASSO 10

Iniziare a fissare il plateau avvitando parzialmente le 8 viti attraverso i fori sulla piastra metallica e sul plateau.  
Poi, procedere con il fissaggio del poggiamambe.

**ATTENZIONE**

Stringere le viti a metà e procedere con il fissaggio dell'altro lato prima di serrarle.

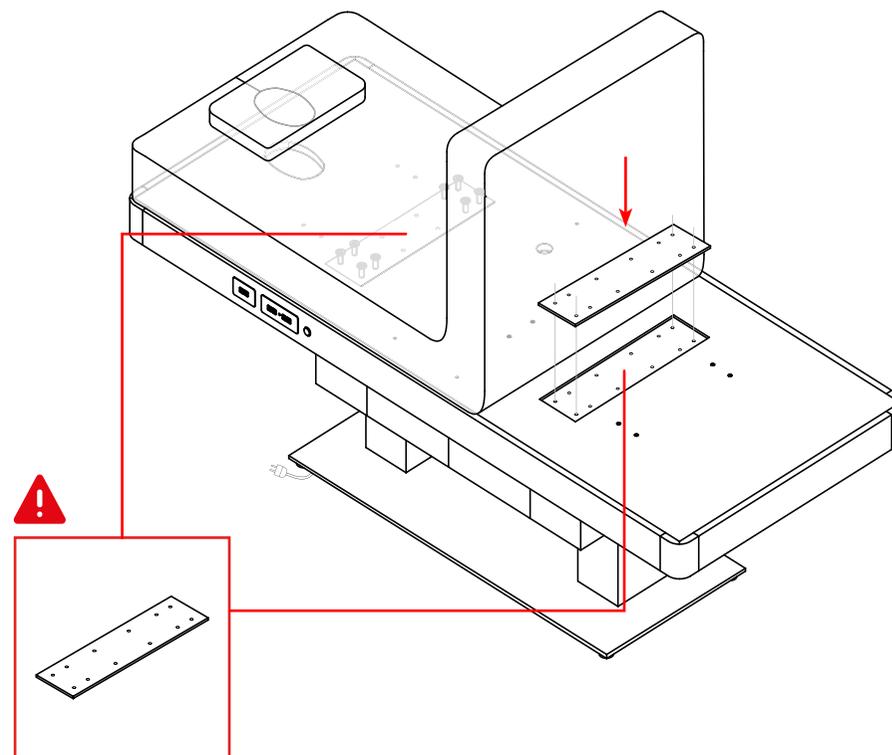

## PASSO 11


Sollevare manualmente il poggiamambe fino a tenerlo quasi in posizione verticale.

Prendere la placca di metallo rimanente dalla confezione plateau-materasso e posizionarla nell'apposito incavo sul plateau.

**ATTENZIONE**

Mentre si fissa il plateau, tenere saldamente sollevato il materasso per evitare che cada.

▼  
Installazione

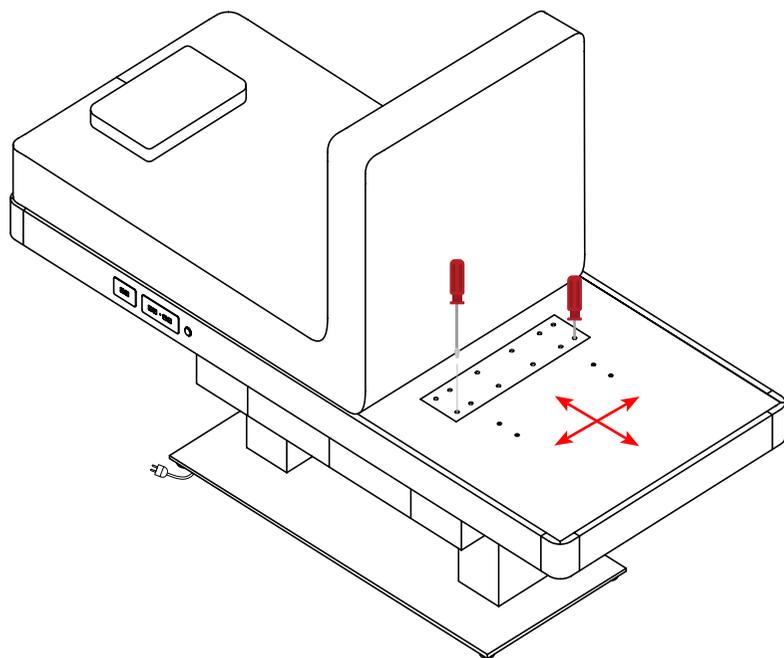




## PASSO 12

Come per lo schienale, allineare uno dei fori d'angolo della piastra metallica con i fori sul contenitore sottostante usando un cacciavite.

Dopo aver allineato il primo foro, assicurare l'angolo opposto con un altro cacciavite mentre si ruota il plateau. Assicurarsi che tutti i fori siano allineati.

**ATTENZIONE**

Mentre si fissa il plateau, tenere saldamente sollevato il materasso per evitare che cada.

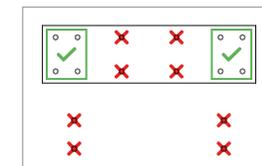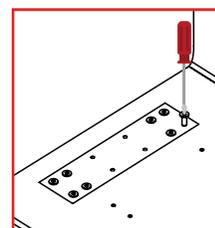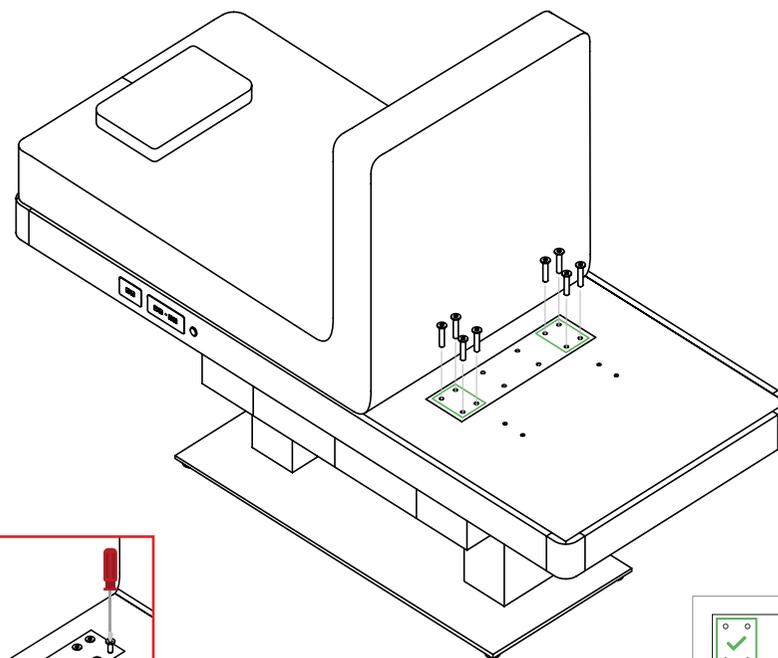

## PASSO 13


Fissare il plateau al contenitore serrando completamente le 8 viti attraverso i fori sulla piastra metallica e sul plateau.

Dopo aver completato il fissaggio su questo lato, torna al lato dello schienale.

**ATTENZIONE**


Mentre si fissa il plateau, tenere saldamente sollevato il materasso per evitare che cada.

▼  
Installazione

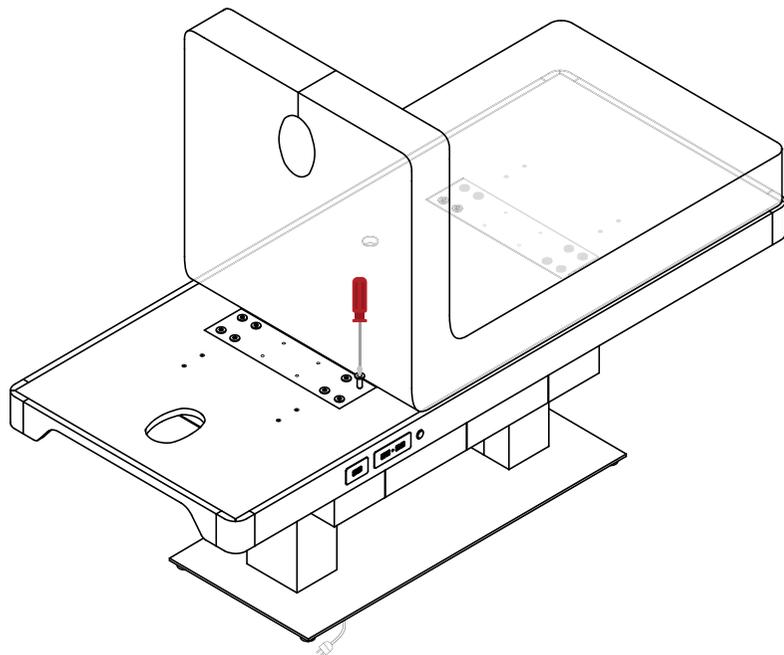

#### PASSO 14

Completare il fissaggio del plateau al contenitore serrando completamente le 8 viti precedentemente avvitate sul lato dello schienale.

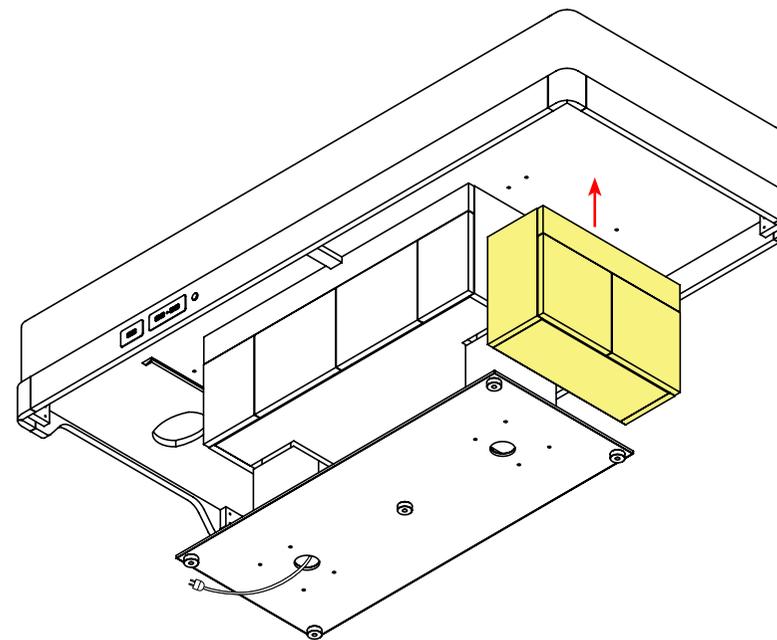


#### PASSO 15

Procedere ora ad assemblare i vani laterali, uno alla volta.

Ogni vano può essere montato sia sul lato testa che sul lato piedi.

#### ATTENZIONE

Mentre si fissa il plateau, tenere saldamente sollevato il materasso per evitare che cada.

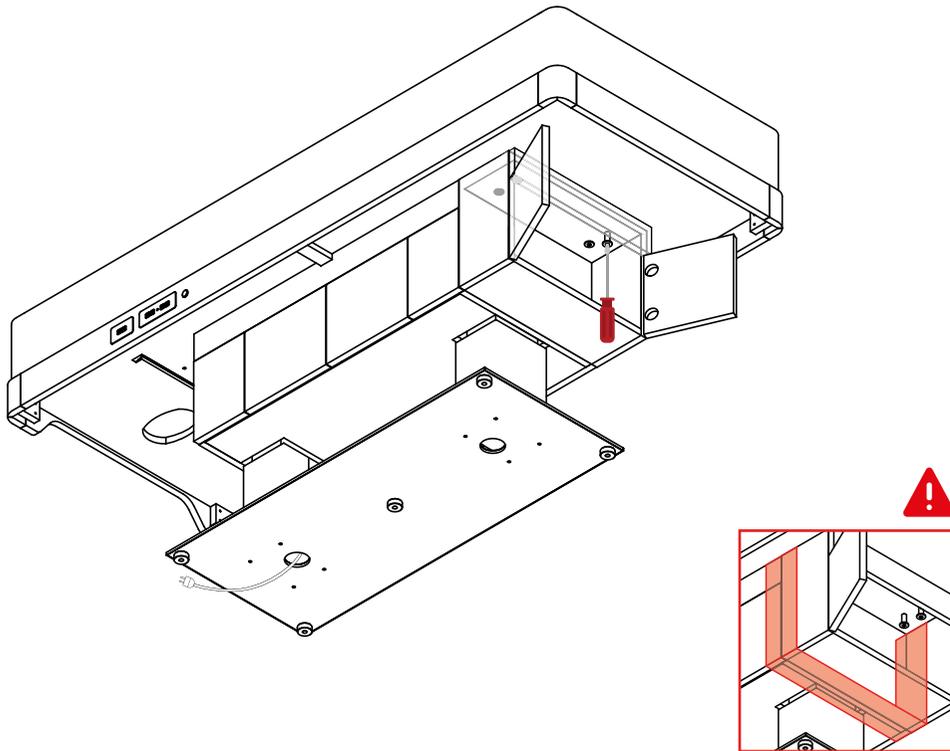


#### PASSO 16

Posizionare il vano contro il contenitore centrale e avvitare parzialmente le 4 viti dall'interno del vano verso il plateau.

Mantenendo il vano nella sua posizione finale, assicurandosi che rimanga allineato con il contenitore centrale su tutti e tre i lati, stringere completamente le viti.

#### ATTENZIONE

Mentre si fissa il vano laterale, tenerlo in posizione per evitare un assemblaggio errato, che potrebbe causare un risultato estetico poco soddisfacente.

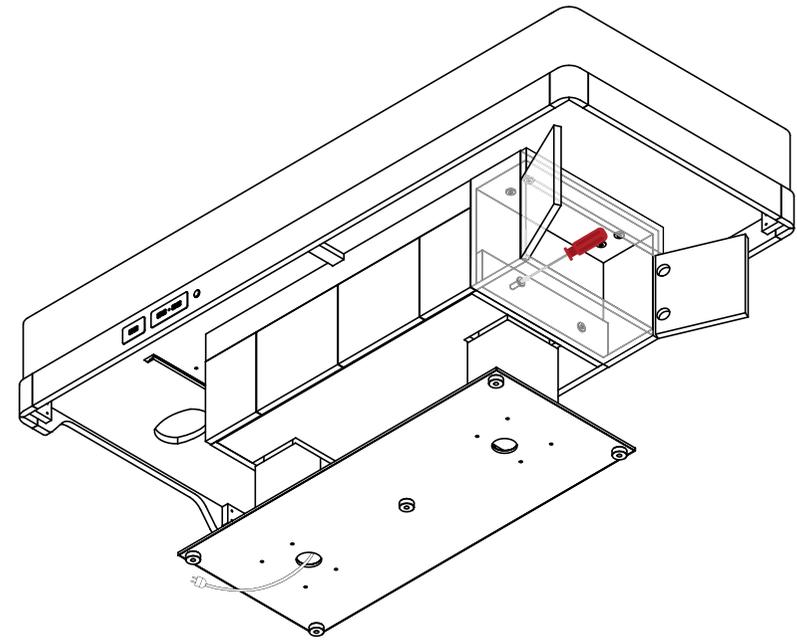

#### PASSO 17



Una volta strette completamente le viti verso il plateau, fissare le 2 viti verso il contenitore centrale per garantire l'assemblaggio degli elementi.

Assembla il vano sul lato opposto nello stesso modo.

#### ATTENZIONE

Mentre si fissa il vano laterale, tenerlo in posizione per evitare un assemblaggio errato, che potrebbe causare un risultato estetico poco soddisfacente.

▼  
Installazione

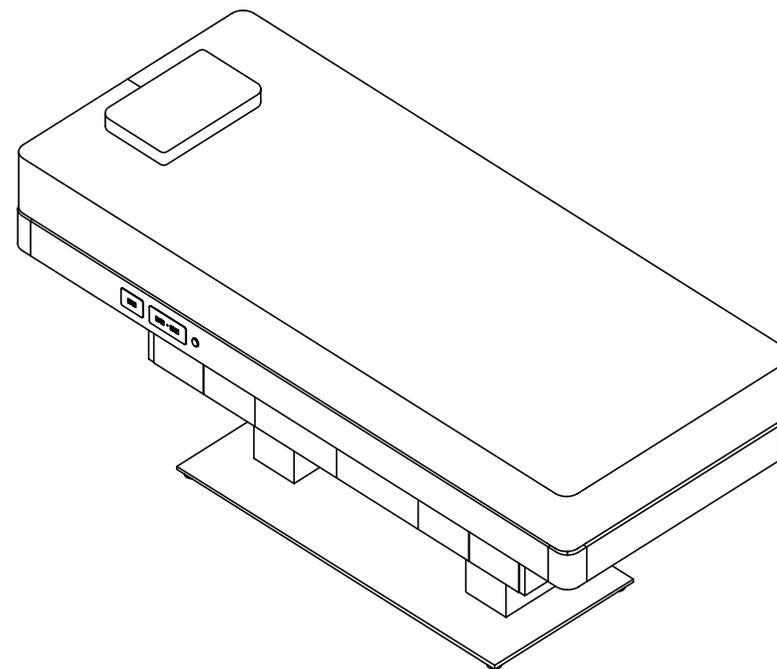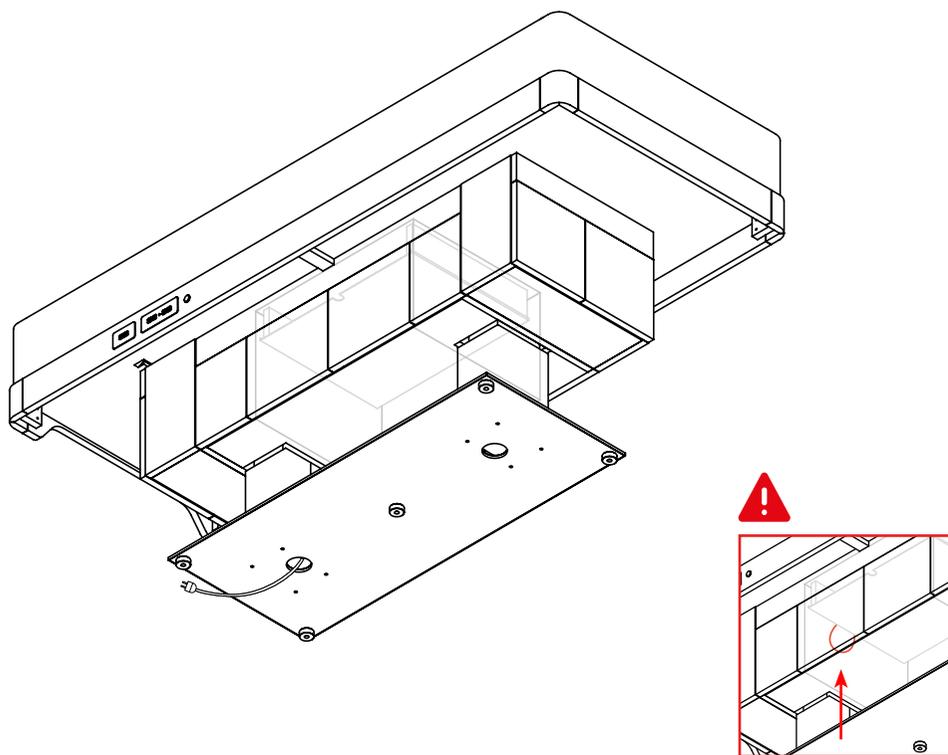

### PASSO 18

Una volta che il letto da massaggio è completamente assemblato, non ci dovrebbero essere cavi visibili all'interno del contenitore.





Il letto da massaggio è pronto per l'uso.

Ora puoi collegare il cavo di alimentazione del letto a una presa, che può essere esterna o situata in un pozzetto nel pavimento.

### ATTENZIONE

Se qualche cavo è visibile, spingilo all'interno della sezione del piede corrispondente del contenitore.

∨  
Collegamento

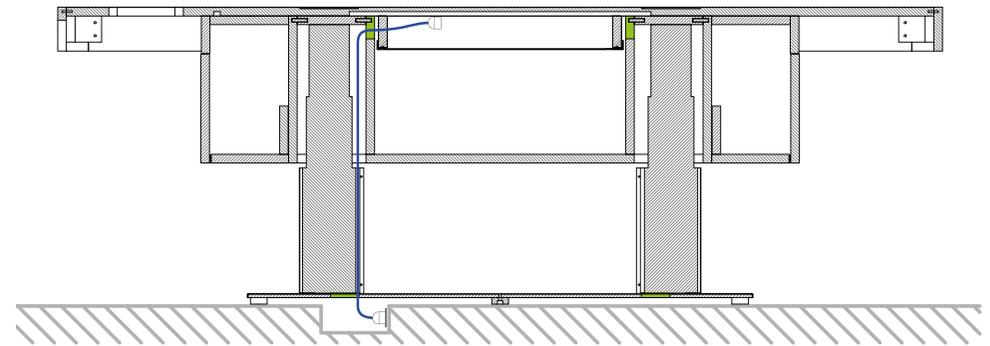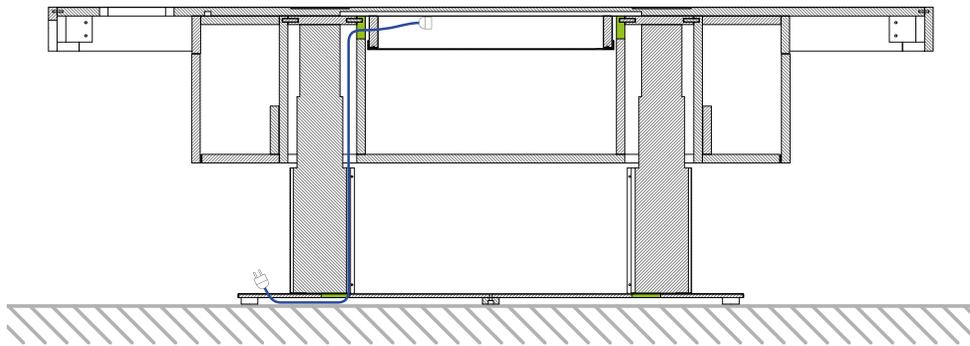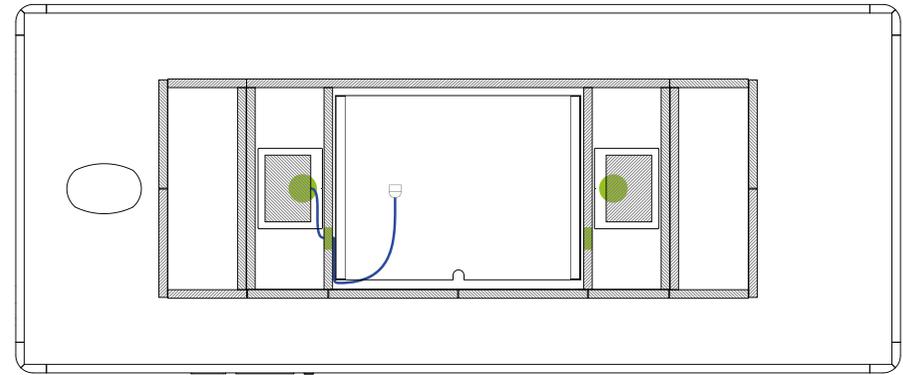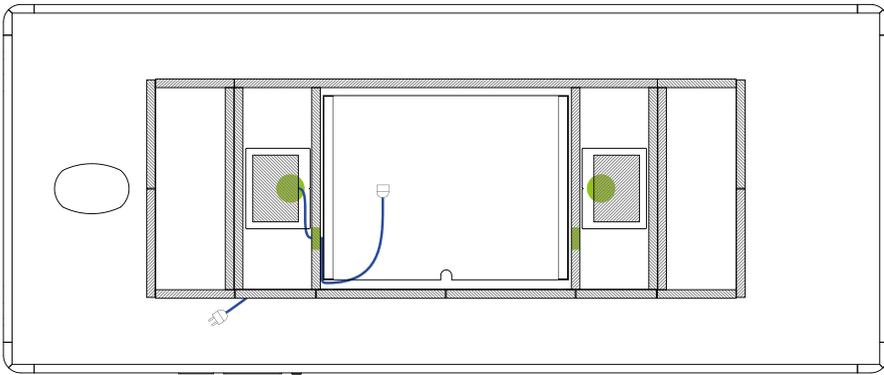

Il cavo di alimentazione del letto esce da sotto la base e può essere inserito in entrambi i piedi.

Se il pavimento non dispone di pozzetto, il cavo deve essere collegato ad una presa esterna.

Se il pavimento è dotato di pozzetto, il cavo deve essere collegato alla presa posta al suo interno.

■ Possibili uscite del cavo

**ATTENZIONE**

Ogni volta che è necessario verificare un collegamento elettrico, scollegare innanzitutto il cavo di alimentazione dalla presa.



## Manuale utente

Pannello di controllo

Procedura di reset dei motori


360° Sound Experience

Specifiche tecniche

Manutenzione

FAQ

▼  
Pannello di controllo

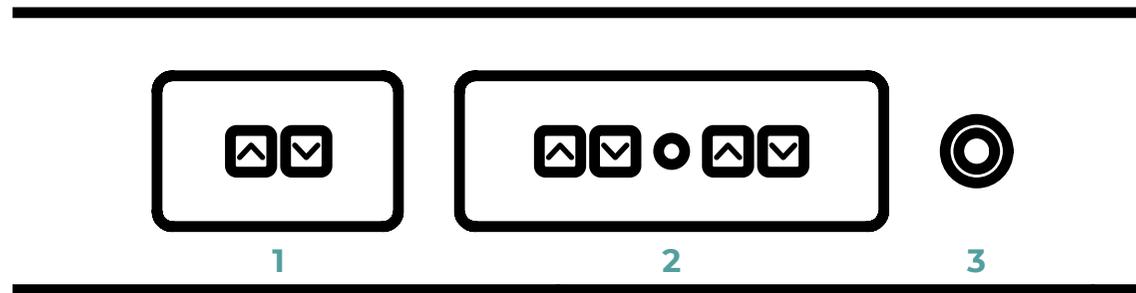

### 1 ALTEZZA

Questo pannello controlla la regolazione dell'altezza del letto da massaggio.

Tenendo premuto il pulsante sinistro, con la freccia verso l'alto, il letto si solleva fino a quando il pulsante non viene rilasciato.

Tenendo premuto il pulsante destro, con la freccia verso il basso, il letto si abbassa fino a quando il pulsante non viene rilasciato.

Una luce verde si accende sul pulsante durante il funzionamento.

### 3 SISTEMA DI RISCALDAMENTO

Questo pulsante controlla il sistema di riscaldamento C.W.S. Technology.

Premere il pulsante per accendere il sistema di riscaldamento; una luce blu apparirà sul pulsante.

Per spegnerlo, premere nuovamente il pulsante; la luce si spegnerà.

### 2 SCHIENALE - POGGIAGAMBE

Questo pannello controlla la regolazione del materasso.

La coppia di pulsanti a sinistra regola lo schienale, mentre quella a destra regola il poggiatesta.

Tenendo premuto il pulsante sinistro, con la freccia verso l'alto, lo schienale / il poggiatesta si alza fino a quando il pulsante non viene rilasciato.

Tenendo premuto il pulsante destro, con la freccia verso il basso, lo schienale / il poggiatesta si abbassa fino a quando il pulsante non viene rilasciato.


Una luce verde si accende sul pulsante durante il funzionamento.

## Procedura di reset dei motori

Alcune situazioni, come la sostituzione della centralina, potrebbero causare il blocco di uno o entrambi i motori. In questi casi, è necessario eseguire il reset dei motori seguendo una delle procedure descritte. Se la prima procedura non dovesse andare a buon fine, si consiglia di provare anche la seconda, prima di verificare il collegamento dei motori.



Prima di eseguire qualsiasi procedura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, attendere 10 minuti e ricollegarlo. Successivamente, procedere con una delle procedure illustrate.

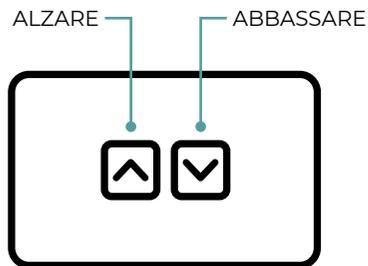


- Premere contemporaneamente i pulsanti per alzare ed abbassare il letto per 5 secondi; entrambi i motori si ritrarranno fino al limite inferiore ed emetteranno un segnale acustico per indicare il completamento del reset.
- Premere il pulsante per abbassare il letto per retrarre entrambi i motori fino al limite inferiore; mantenere premuto lo stesso pulsante per 5 secondi senza rilasciarlo. Anche in questo caso, verrà emesso un segnale acustico per indicare il completamento del reset.

Se uno dei motori non è collegato correttamente o non funziona, il reset non sarà possibile. Per verificare che i motori siano correttamente collegati, seguire la seguente procedura:

1. Premere il pulsante per abbassare il letto fino al limite inferiore per 5 secondi oppure entrambi i pulsanti contemporaneamente per 5 secondi. I motori si ritrarranno brevemente per rilevare un movimento;
2. Se il movimento viene rilevato, i motori si ritraggono fino al limite inferiore. Il reset è completato e viene emesso un singolo segnale acustico;
3. Se il movimento non viene rilevato, uno dei due motori non è correttamente collegato. I motori rimangono nella stessa posizione ed è necessario risolvere il problema. Viene emesso un segnale acustico breve ripetuto cinque volte per segnalare l'errore.

Una volta completata con successo la procedura di reset, è possibile regolare liberamente l'altezza del letto da massaggio.

360° Sound Experience

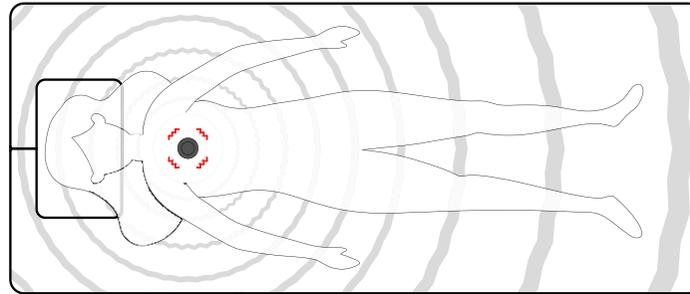

CONNETTERSI A 360° SOUND EXPERIENCE:

---

La connessione al sistema audio 360° Sound Experience avviene tramite Bluetooth in pochi semplici passi:

- 1 Attivare il Bluetooth sul proprio dispositivo (telefono, tablet, impianto audio, etc..)
- 2 Connettere il proprio dispositivo al sistema 360° Sound Experience. Un segnale acustico viene emesso a connessione stabilita.
- 3 Avviare la riproduzione sul proprio dispositivo (playlist, servizio di streaming, etc..).

Per terminare la riproduzione è sufficiente disattivare il bluetooth dal proprio dispositivo.

## Specifiche tecniche

### Specifiche

#### MOTORI ALTEZZA

N° di motori	2
Voltaggio	24 Vdc
Corrente a carico nominale	4 ± 0,7 A each
Frequenza	50/60 Hz
Capacità di carico	2x 2000 N (push)

#### MOTORI SCHIENALI / POGGIAGAMBE

N° di motori	2
Voltaggio	24 Vdc
Corrente a carico nominale	3 A each
Frequenza	50/60 Hz
Capacità di carico	up to 160 kg

#### C.W.S. TECHNOLOGY

Voltaggio	24 Vdc
Corrente a carico nominale	5 A
Potenza	120 W

#### 360° SOUND EXPERIENCE

Voltaggio	24 Vdc
Impedenza	3 Ohms
Frequenze	60 Hz ÷ 16 KHz
Potenza	30 W

#### LAMINATO HPL

Resistenza ad abrasioni - graffi	≥ Level 3; IP ≥ 150; WP ≥ 350 - ≥ Level 3; ≥ 4N
Resistenza a vapore - caldo secco	≥ Level 4
Resistenza a macchie - luce	≥ Level 4 - ≥ 4 grey scale
Emissioni di formaldeide	≤ 3,5 mg/hm <sup>2</sup>
Norme antincendio	EN ISO 11925-2:2010; EN ISO 11925-2:2010; EN 13823:2010


#### ECOPELLE POLIURETANICA

Esente da solventi chimici, elevata resistenza al graffio, resistenza all'idrolisi 10 anni	
Prestazioni di durabilità	Test di abrasione > 250.000 cicli (uso gravoso)
Norme antincendio	BS 5852 Part I; EN 1021-1/2; CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260


### Informazioni generali

#### REGOLAZIONE

Altezza	corsa 300 mm
Schienale	max 60°
Poggiagambe	max 30°

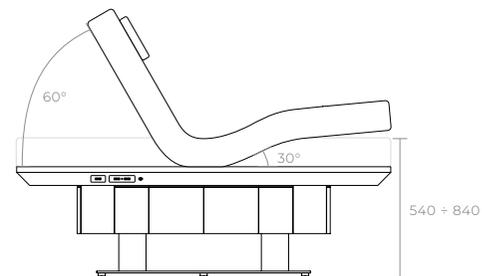

#### Dimensioni dei contenitori

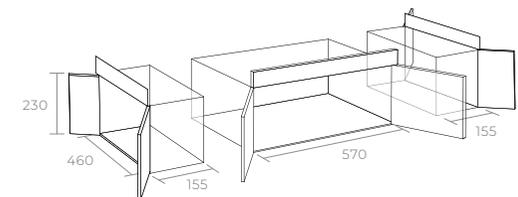

#### PESO

Struttura e materasso	185 kg
-----------------------	--------

#### NORME

Tutta l'attrezzatura è marcata CE.

Tutti i componenti elettronici sono certificati CE, CB e UL.

Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e normative nazionali.

Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e normative nazionali.

#### GARANZIE

2 Anni di Garanzia	su tutti i componenti elettrici del prodotto
3 Anni di Garanzia	su materasso, rivestimento e schiuma
5 Anni di Garanzia	sugli attuatori elettrici
10 Anni di Garanzia	su telai e parti metalliche
Assistenza a vita	per la risoluzione di qualsiasi problema durante tutta la vita del prodotto

#### QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

ISO 9001	criteri per i sistemi di gestione della qualità
ISO 14001	requisiti per le responsabilità ambientali nella sostenibilità
FSC	fonti sostenibili per i prodotti di origine forestale
PEFC	fonti sostenibili per i prodotti di origine forestale
REACH	restrizioni sulle sostanze chimiche utilizzate nei tessuti da rivestimento
OEKO TEX	Standard 100, restrizioni sulle sostanze chimiche utilizzate nei tessuti da rivestimento



## Manutenzione

### 1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

---

I letti da massaggio motorizzati SKYY sono progettati con la massima attenzione alla qualità e alla durata.

I componenti elettronici interni e il sistema motorizzato sono fabbricati seguendo rigorosi standard di qualità e rispondono ai requisiti delle conformità previste dall'Unione Europea.

### 2 MANUTENZIONE ORDINARIA

---

Consigliamo una verifica periodica (ad esempio, annuale) delle condizioni generali del letto, che può essere effettuata direttamente dall'utilizzatore senza necessità di interventi specializzati.

Questa verifica include:

- Controllo dell'integrità delle strutture portanti (a vista)
- Verifica del corretto funzionamento del sistema motorizzato (accensione, spegnimento, regolazioni)
- Controllo della pulizia generale del letto (vedere il paragrafo "Raccomandazioni per pulizia e cura")

### 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

---

Secondo le nostre direttive di prodotto e i risultati ottenuti dai nostri test di durata, i letti da massaggio motorizzati non richiedono manutenzione straordinaria periodica.

La durabilità dei componenti elettronici e del sistema motorizzato permette un utilizzo prolungato senza necessità di interventi manutentivi straordinari.

### 4 RACCOMANDAZIONI PER PULIZIA E CURA

---

Un lavaggio frequente può influenzare la qualità del prodotto.

Qualsiasi macchia, versamento o sporco dovrebbe essere pulito prontamente con un panno umido e una soluzione di sapone neutro in movimenti circolari delicati. Non sono raccomandati detersivi aggressivi (ad esempio, la candeggina) e l'uso di attrezzature che potrebbero danneggiare la struttura e il materasso.

Certi tessuti (come il denim) possono facilmente lasciare macchie di colore quando sono a contatto con superfici umide. Assicurarsi che questi tipi di tessuti non vengano utilizzati a contatto con le superfici del letto, soprattutto il materasso.

### 5 ASSISTENZA E SUPPORTO

---

In caso di malfunzionamenti o per problemi tecnici, il nostro team di assistenza clienti è a disposizione per fornire supporto secondo nostri Termini & Condizioni. I dettagli per contattare il supporto tecnico sono disponibili sul nostro sito web e nel presente manuale di prodotto.

### 6 VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

---

Questa comunicazione è intesa a fornire linee guida generali sulla manutenzione dei letti da massaggio motorizzati e non sostituisce i termini di garanzia specifici del prodotto che rimangono validi come specificato nei documenti di vendita.

  
FAQ

Prima di ispezionare i componenti elettrici o rimuovere la copertura metallica sotto il plateau, scollegare la spina di alimentazione del letto dalla presa di corrente. L'azienda non può essere ritenuta responsabile per eventuali incidenti avvenuti senza questa precauzione.

Dopo aver controllato i collegamenti elettrici, assicurarsi di riposizionare la copertura metallica sotto il plateau e ricollegare il letto alla presa di corrente.

Fare riferimento allo schema elettrico per la descrizione dei cavi (pagina 6).

#### LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA NON FUNZIONA

---

- Verificare se qualche altro elemento elettrico funziona;
- Verificare se la spina del letto è collegata alla presa di corrente;
- Verificare se la spia verde dell'alimentatore sotto il plateau è accesa;
- Verificare se i cavi (1 e 2) all'interno della centralina sono collegati correttamente;
- Effettuare la procedura di reset descritta a pagina 17;
- Contattare il nostro ufficio tecnico per risolvere il problema.

#### LA REGOLAZIONE SCHIENALE-POGGIAGAMBE NON FUNZIONA

---

- Verificare se qualche altro elemento elettrico funziona;
- Verificare se la spina del letto è collegata alla presa di corrente;
- Verificare se la spia verde dell'alimentatore sotto il plateau è accesa;
- Verificare se i connettori dei cavi 5 e 6 sono collegati correttamente;
- Contattare il nostro ufficio tecnico per risolvere il problema.

#### IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO C.W.S. NON FUNZIONA

---

- Verificare se il relativo pulsante sul pannello di controllo è attivo;
- Verificare se qualche altro elemento elettrico funziona;
- Verificare se la spina del letto è collegata alla presa di corrente;
- Verificare se la spia verde dell'alimentatore sotto il plateau è accesa;
- Verificare se il connettore del cavo 7 è collegato correttamente;
- Contattare il nostro ufficio tecnico per risolvere il problema.

#### IL 360° SOUND SYSTEM NON FUNZIONA

---

- Verificare se qualche altro elemento elettrico funziona;
- Verificare se la spina del letto è collegata alla presa di corrente;
- Verificare se la spia verde dell'alimentatore sotto il plateau è accesa;
- Verificare se il Bluetooth è abilitato sul tuo dispositivo.
- Contattare il nostro ufficio tecnico per risolvere il problema.

Per qualsiasi assistenza, vi preghiamo di contattare il nostro ufficio tecnico.

*Telefono Italia +39 0362 126 50 11 - Telefono Francia +33 5 47 74 39 30*

*Email [info@skyyspa.com](mailto:info@skyyspa.com)*



[info@skyyspa.com](mailto:info@skyyspa.com)

[www.skyyspa.com](http://www.skyyspa.com)